



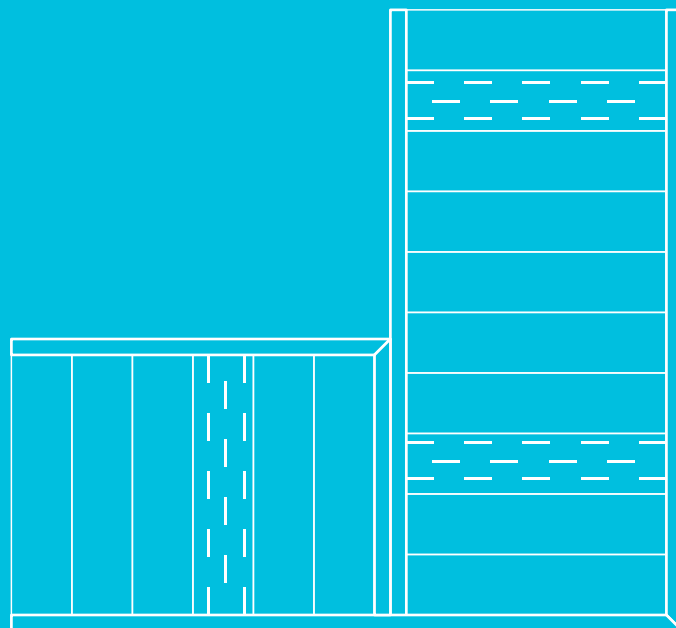

# KASKADA

niezawodny system rynnowy

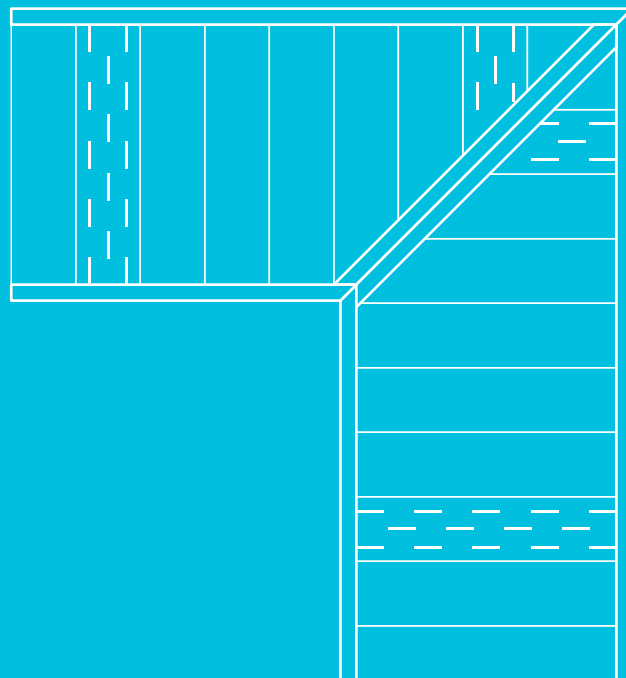



Instrukcja montażu  
**PODSUFITKI DACHOWEJ KASKADA (STALOWEJ I ALUMINIOWEJ)**

**O.** Podsufitka firmy Blachodach zarówno stalowa jak i aluminiowa przeznaczona jest do wykonania trwałych i estetycznych wykończeń spodnich części dachu, jak również tych wszystkich elementów budynku, gdzie dotychczas podsufitka PCV nie mogła być zastosowana z powodu odkształcania się i płowienia koloru pod wpływem czynników atmosferycznych a zwłaszcza promieni słonecznych.


Parametry techniczne, dobór materiału wsadowego, kolorystyka oraz struktura powłok lakierniczych sprawia że nasz produkt zapewni najwyższą jakość, trwałość i będzie idealnie komponował się z Państwa pokryciami dachowymi, spełniając oczekiwania estetyczne nawet najbardziej wymagających Klientów.

# 1.

## Montaż paneli oraz listew w narożach budynku

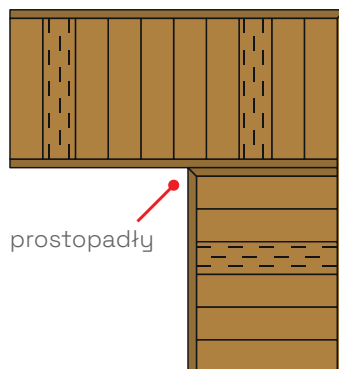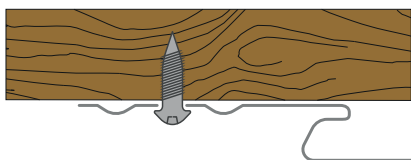

prostopadły

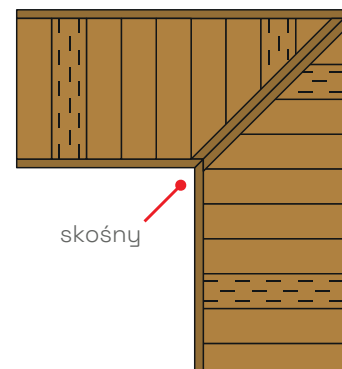

skośny

Panele i listwy wykończeniowe montować za pomocą wkrętów do drewna.

Co drugi panel podsufitki stosować panel z perforacją dla zachowania odpowiedniej wentylacji okapu i połaci dachowej.

### Niezbędne narzędzia



Nibler lub piłka do cięcia blachy, nożyce do cięcia blachy, wkrętarka, ołówek, młotek, sznur traserski, miarka, poziomica.

**UWAGA:** Niedopuszczalne jest używanie szlifierek kątowych oraz innych urządzeń powodujących efekt termiczny do docinania podsufitek oraz wszelkich obróbek systemu. Może to spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych i cynkowych – w efekcie rozpoczęcie procesu korozji.



## 2. Montaż podsufitki

**UWAGA:** Nie wolno nanosić znaków ani linii na obróbkę blacharską za pomocą ostrych rysików!!! 


Podsufitkę montujemy do konstrukcji nośnej wykonanej z suchych, zaimpregnowanych i wypoziomowanych łąt o przekroju minimum 25×50 mm.

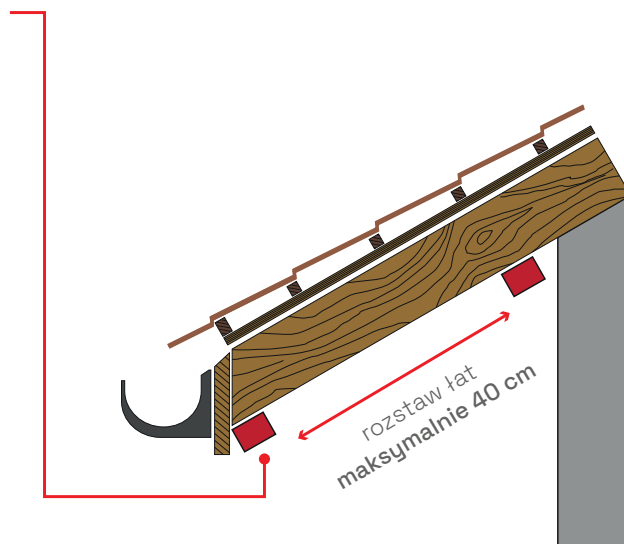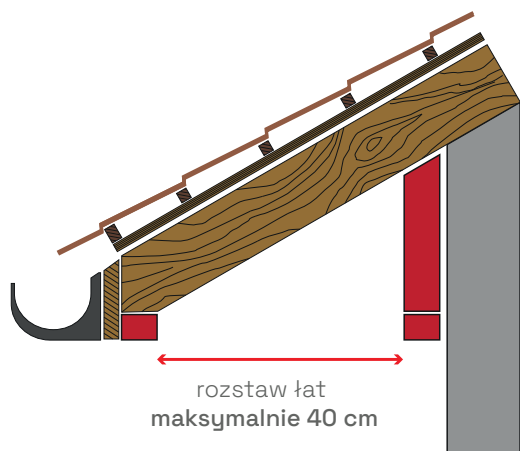


Podsufitkę można montować w płaszczyźnie poziomej lub skośnej, zgodnej z kątem nachylenia połaci dachowej. Nie ma to wpływu na jej własności mechaniczne.

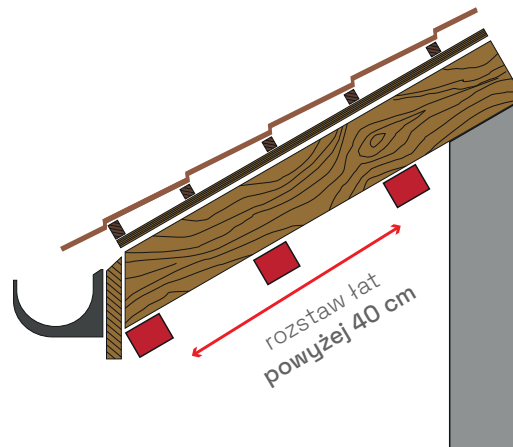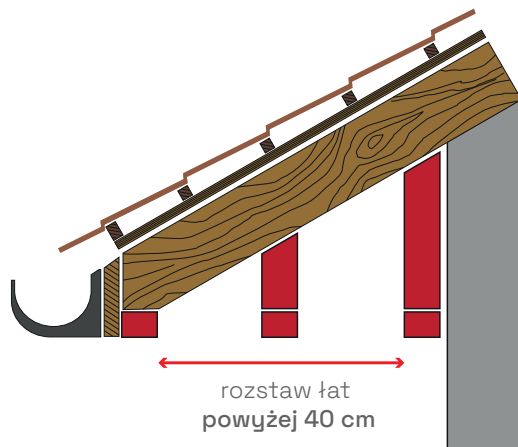







Panele podsufitki montujemy wsuwając je z jednej strony w „gniazdo” w obróbce blacharskiej deski czołowej lub w listwę typu „J”, natomiast drugą stronę (przy ścianie) wykańczamy w zależności od sposobu montażu paneli, za pomocą listwy typu „J” lub za pomocą narożników.

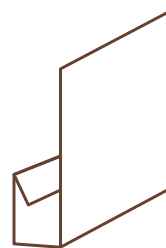

listwa typu „J”

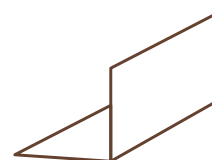

narożnik

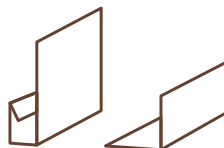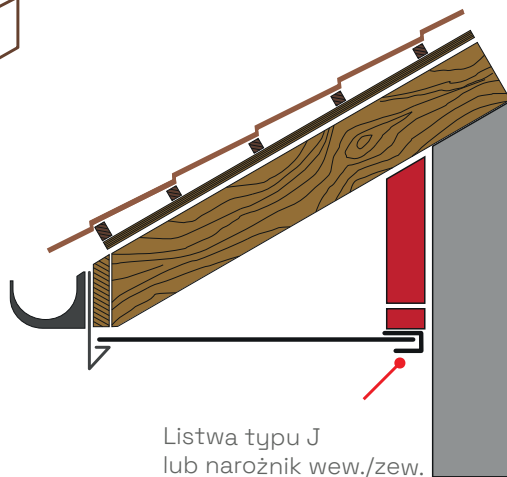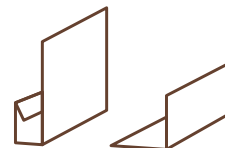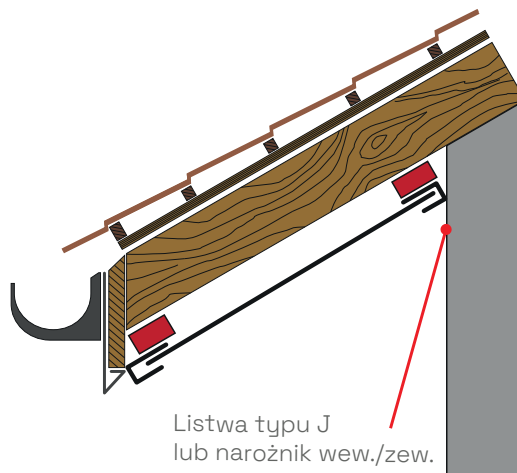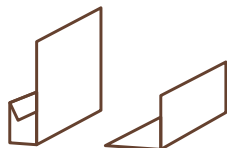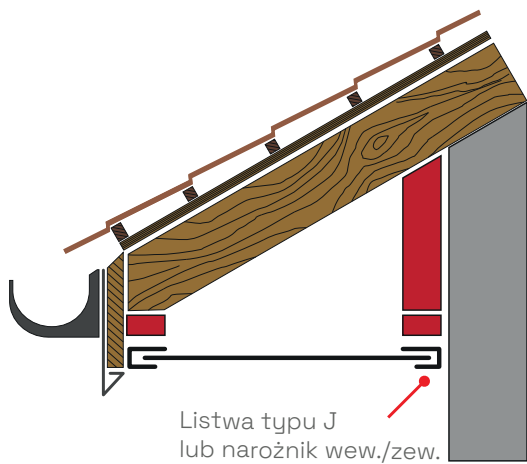



Montaż SYSTEMU PODSUFITEK lub okres składowania max. 6 miesięcy od daty zakupu. W czasie składowania elementy powinny leżeć na równej i prostej powierzchni, aby uniknąć uszkodzeniu. Układać max. 5 kartonów jeden na drugim. Elementy pakowane w opakowania kartonowe koniecznie przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach.

Warunki gwarancji dostępne na stronie: [www.blachodach.pl](http://www.blachodach.pl)



[www.blachodach.pl](http://www.blachodach.pl)

